

注 意 事 项

- & 在使用过程中如出现问题，请先拔出分机线连接一个已知工作状态良好的话机上，如话机可正常工作，说明是专用话机出现故障；如果此已知工作状态良好的话机不能正常工作，请检查 PBX 系统和分机的线缆情况，并向您的经销商联系或者直接与本公司的售后服务中心联系。
- & 请将本机远离取暖设备和易产生电子噪音的装置，如空调和电机等。
- & 请做好本系统防尘、防潮、防震动等措施，同时勿将本机放置于直射阳光下。
- & 切勿使用 Excelltel 以外的话机话筒。
- & 非专业人员，请勿拆卸本产品，可由有资格的维修技术人员进行拆卸和修理。
- & 当发生故障而导致可接近内部零件时，请立即断开电话线并将本机送交维修服务中心。

警 告

- & 为了防止火灾或触电事故，请勿将本机靠近煤气管等设备，同时不可直接暴露在雨水或任何类型湿气之中。

重 要 注 意 事 项


- & 在停电状态下，本电话机将不能操作。

日间模式



& LCD 显示屏

& 面板说明

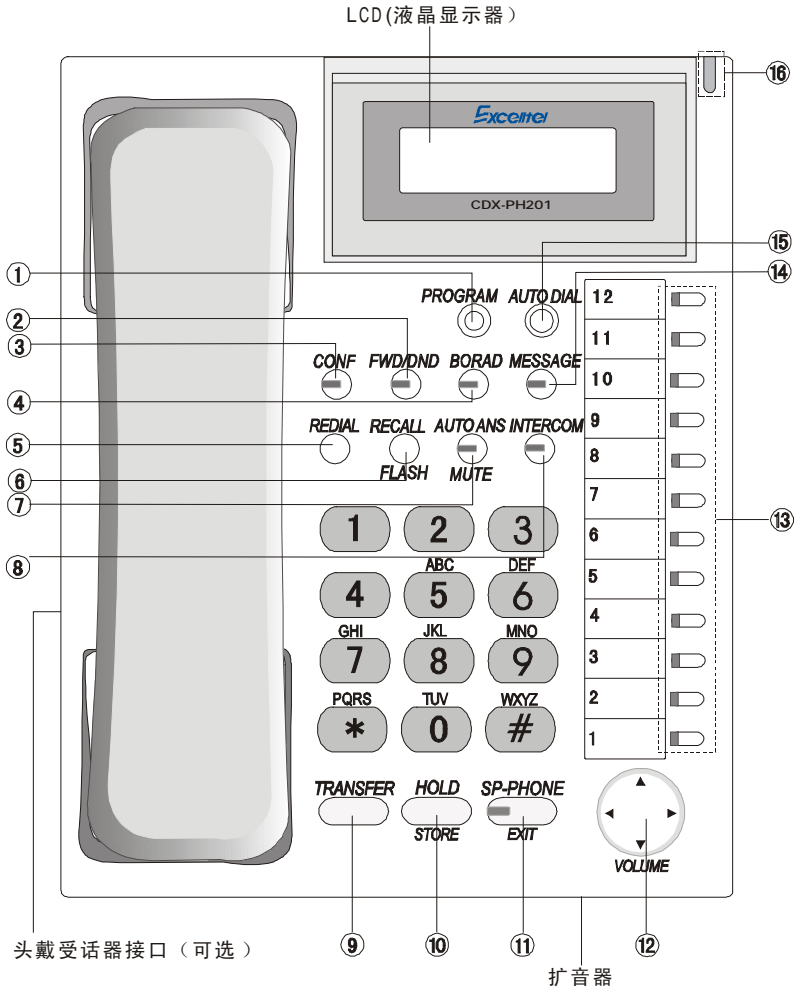

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----|
| ① 编程 | PROGRAM | |
| ② 前转/免打扰 | FWD/DND | 红灯 |
| ③ 会议 | CONF | |
| ④ 广播（传呼） | BORAD | 红灯 |
| ⑤ 重拨 | REDIAL | |
| ⑥ 回拨/闪断 | RECALL/ FLASH | |
| ⑦ 自动应答/静音 | AUTO ANS/MUTE | 红灯 |
| ⑧ 内线 | INTERCOM(ICM) | 红灯 |
| ⑨ 转移 | TRANSFER | |
| ⑩ 保留 | HOLD/STORE | |
| ⑪ 免提 | SP-PHONE / EXIT | 红灯 |
| ⑫ 音量调节 | 编程菜单方向选择确认键 | |
| ⑬ 前 8 个为 CO 键 | CO | 红绿灯 |
| 后 4 个为 DSS | 内线 DSS | 红灯 |
| ⑭ 留言 | MESSAGE | |
| ⑮ 速拨/存储 | AUTO DIAL/STORE | |
| ⑯ 运行状态灯(留言、振铃灯) | | |

&

按键定义

- I **免提键(灯)**----免提通话的扬声器可以不摘机拨号或者交谈;编程时用于退出
- I **保留键**----用于保留通话（包括内线和外线）;编程时用于确认及存储所作的设置
- I **留言键(灯)**----用于留言、指示等待或者电话回拨，暂无此功能

- I **呼叫前转/请勿打扰键(灯)**----呼叫前转是把来电转移到不同的话机上（包括离位或遇忙无人接转）。当您忙时可以使用“请勿打扰”功能阻止来电
- I **会议键(灯)**----用于召开会议
- I **广播键(灯)**----对外接广播系统及专用话机进行广播，还包括群呼及功能话机监听功能
- I **自动应答/静音键(灯)**----让专用话机进行自动免提应答状态;通话中按此键关闭听话
- I **内线键(灯)**----用于拨打或接收内线电话
- I **转接键**----可以将呼叫转移到其他分机
- I **重拨键**----用于外线重拨
- I **回拨/闪断键**---用于回拨来电；或在通话中的闪断操作
- I **速拨键**---用于速拨
- I **编程键**---用于进入使用设置、编程设置、直选台按键设置、速拨号码设置状态
- I **导航键/音量调节键**----为4方向键,平常状态上下键为音量调节键，左右键为来去电上下翻查键 在编程状态下,为上下左右菜单选择键.
- I **8个CO键及灯**----对应8条外线,显示各外线的工作状态;按此键对相应的外线进行相应的单键操作(如呼叫、接听).
- I **4个内线键DSS及灯**----对应4个分机,显示各分机工作状态;按此键可拨打或接听相应的分机;

注意：以上8外线键（CO键）及4内线键可灵活设置成对应不同的分机，出厂初始化设置为4个CO键及8个内线键

- I **来电指示灯**---显示本机的状态(是否来电);平时可显示日夜间的状态., 亮时为夜间工作状态，灭时为日间工作状态

&


安 装 说 明

u CDX - PH201 中文型专用话机的安装

416 以上机型 1-4 号分机端口，可配接功能话机，其它端口不可配接功能话机。

用四芯线将中文专用话机直接连至集团电话的内线端口，当专用话机备用的四芯连接线需加长或自制四芯接线时，应注意四芯线的顺序，中间两根为信号线，边部两根为数据线。四根芯线的顺序如有错误，专用话机则不显示。另外压接水晶插头时必须使其接触良好、线序无误。

专用话机连接

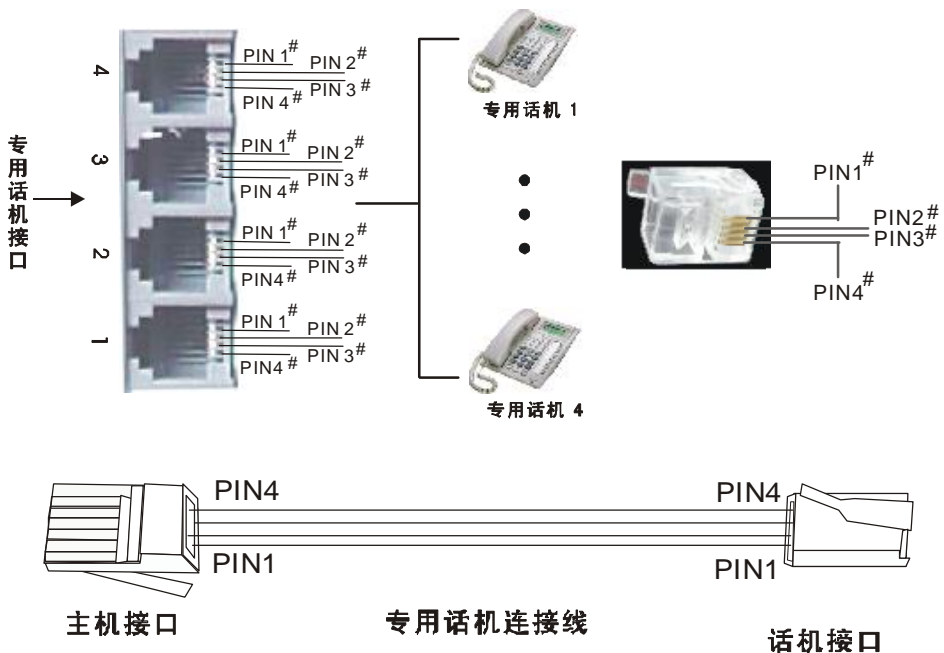

- 注：1、专用话机的 PIN2、PIN3 线可互换，PIN1、PIN4 不可互换；
2、专用话机的 PIN2、PIN3 线可接普通话机。

&


功能话机使用说明

以下说明分机在间接出局的状态下的操作,如分机在直接出局的情况下,以下凡提机操作须按内线键进入内线状态方可有效

以下提机有三种方式: 提手柄\按免提键(SP-PHONE)\按内线键(INTERCOM),其中后两种进入免提操作

功能话机在提机按#及其他功能操作时会在 LCD 显示屏上进行提示

- I 内线呼叫 提机 +分机号码+通话
 提机 +DSS 键+通话




内线接听 提机即可



呼叫总机 提机+0



- I 外线呼叫 提机(或挂机状态下)+CO 键+外线号码+通话
 提机+ 9 +外线号码+通话




接听外线 提机或按对应的 CO 键

- I 预约外线 提机后 按 # 0



I 外 线 回 拨

翻查到要拨的来电显示(包含拨出)号码+回拨键

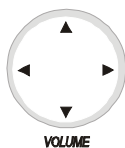

按 ◀ (左) +



I 外 线 重 拨

提机 + 重拨键(READIAL 键)



I 外 线 速 拨

提机+速拨键(AUTO DIAL 键)+速位号码 (1-50)



+ 速位号码 (1-50)

I 使用 随 身 密 码

提机+# 5+随身密码+CO 键(或+9)+外线号码+通话



5



随身密码



(9) 外线号码



关闭随身密码

使用随身密码后挂机

I 代 接

提机+# 9(总代接功能, 建议话务繁忙不使用,容易接收到不想接的电话)

代接某分机

提机+# 3+分机号 或按对应的 DSS 键



3



分机号 (按对应的 DSS 键)

代接某外线

直接按对应的 CO 外线键

代接某外线

提机+# 1+外线号(1-8) 该功能对普通话机也有效



1




外线号 (1-8)

I 转 移 呼 叫

系统取消快速转移功能(系统初始化值)

转移: 与外线通话中 按转移键+分机号码 (或 DSS 键) 至分机+通知+挂机



注: 在转移中拨号过程中可按对应的外线(转移外线)或系统设置快速转移功能后;

除可以进行上面操作外,可以在通话中直接按 DSS 键转移到分机。

I 保 留 呼 叫

通话中按保留键  则可保留外线或分机的通话;

此时功能话机进入内线拨号状态;

外线保留后, 对应的 CO 键绿灯慢闪; 而内线保留后, 本功能话机的内线键灯慢闪

I 恢 复 保 留 的 呼 叫


恢复保留的外线 按相应的 CO 键

恢复保留的内线 按内线键

I 代 拨

方法一: 同转移操作

方法二: 与分机内部通话中 按会议键+CO 键+外线号码至外线通话+会议键+挂机

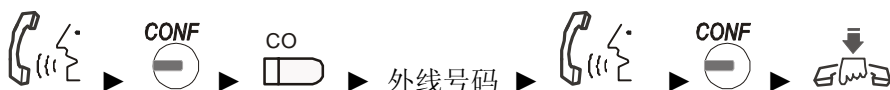


I 三方会议

一方外线及两部分机： 与外线通话中按会议键+第三方的号码进行通话+会议键



注：此时任何一方挂机，另一方均可继续与外线保持通话

两方外线及一部分机： 与外线通话中按会议键+CO 键拨通第二方外线进行通话+会议键



注：此时功能话机直接挂机，则结束三方会议

如果功能话机再按会议键，可使外线进入外线转外线状态，此时功能话机可以直接挂机，而外线继续保持通话，系统每 25 秒会回呼功能话机，功能话机提机可以回到三方通话状态。然后挂机结束外线转外线操作。注意在外转外状态下，功能话机不能进行其他操作。

另功能话机按会议键后，对应通话的外线或分机进入会议保留状态。取消可以在功能话机提机再按会议键一次。

I 免打扰 / 呼叫前转设置

离位转移

前转/免打扰键+1+分机号码

FWD/DND



▶ 1 ▶ 分机号码

无人接听转移

前转/免打扰键+2+分机号码

FWD/DND



▶ 2 ▶ 分机号码

设置免打扰(DND)

提机+前转 / 免打扰键+3

FWD/DND



▶ 3

取消

前转 / 免打扰键+0

FWD/DND



▶ 0

注：呼叫前转设置成功后,FWD/DND 红灯慢闪

免打扰设置成功后,FWD/DND 红灯常亮,话机屏幕每 10 秒钟显示 5 秒钟免打扰状态

I 广 播

外部广播

提机+广播键+0

暂无此功能



0

群呼(紧急呼叫)

提机+广播键+1

广播灯亮



1



广播灯亮

功能话机广播

提机+广播键+2

红灯亮



2



红灯亮

监听功能话机

提机+广播键+3

红灯亮



2



红灯亮

取消

按广播键(或挂机即可)

红灯灭



红灯灭

注:

群呼及功能话机广播后所有功能话机自动打开功能话机免提功能进行广播。

监听功能话机功能可以在婴儿房的监听使用中;


初始化为 1、2 号机有此功能

I 强 插 监 听

监听外线 提机+#+7+1+M



监听分机 提机+#+7+2+ 分机号码



I 系 统 查 询

提机+#+6 按导航键可以查询系统的版本号、出局方式、等级等参数



I 打 入 免 提 应 答

在挂机状态下 按自动应答键(AUTOANS) 红灯亮



注: 该 功 能 对 内 线 呼 叫 有 效

I 日 夜 间 服 务 方 式 设 置

提机+#+2+0 系统进入日间服务方式：该设置须在系统为人工切换模式下才有效



▶ # 2 0 ▶ 进入日间服务方式

提机+#+2+1 系统进入夜间服务方式：该设置须在系统为人工切换模式下才有效



▶ # 2 1 ▶ 进入夜间服务方式

提机+#+2+2 系统进入自动切换模式



▶ # 2 2 ▶ 进入自动切换模式

提机+#+2+3 系统进入人工切换模式



▶ # 2 3 ▶ 进入人工切换模式

I 闹 钟 设 置

提机+#+4 话机直接进入使用设置的闹钟设置项,具体操作参考功能话机的使用设置说明




▶ # 4 ▶ 进入使用设置的闹钟设置项

退出按 EXIT 键 （ SP – Phone ）

& 使用设置

PROGRAM


按  一次可以进入使用设置，显示屏显示如下：

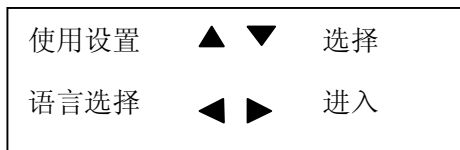

此时，如按导航键的 ▼ 或 ▲ 可以进行对使用设置中的各选项进行选择，比如“语言选择”、“数码录音”、.....“快转移设置”等，可以循环选择。


此时，如按导航键的 ◀ 或 ▶ 可以对使用设置中的某一选项进行设置。比如当前选项是“设置分机闹钟时间”时，按此两键则进入分机闹钟时间的设置，继续按◀ 和 ▶ 按键进行闹钟。设置项目中各子项的选择，当选定后可以通过▼ 和 ▲来调整子选项的参数。



当设置完成后，请按  键保存设置，此时您会听到嘀一声表示存储成功。

SP-PHONE




然后您可以按  键一次退出当前的选项设置回到使用设置各选项的选择，按此按键两次则可以退出“使用设置”状态回到平常的待机状态。

以调整“设置分机闹钟时间”为例，设置8号分机的闹钟时间为12:00

PROGRAM

u 第一步：按  一次，进入使用设置状态，显示屏显示如下：

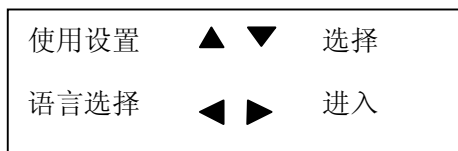

- u 第二步：按 ▼ 按键 9 次，或按 ▲ 按键 6 次，屏幕显示如下：



- u 第三步：按 ► 一次，屏幕显示如下：



图 1

此时按 ◀ 或 ▶ 的可选项有：



图 2

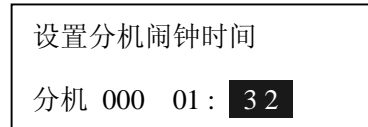


图 3

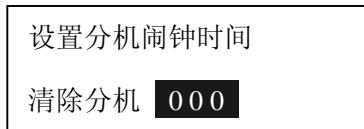


图 4


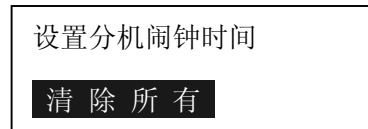


图 5

- u 第四步：按 ▼ 或 ▲ 可以调整图 1 的分机号为 8，（同样可以调整图 3 的“小时”，图 4 的“分钟”，图 5 的“分机号”）

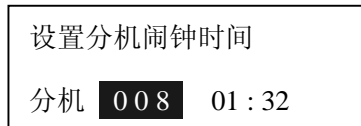


重复第三步和第四步，调整小时和分钟为如下两图所示：


设置分机闹钟时间

分机 008 **12** : 32

设置分机闹钟时间

分机 008 12 : **00**

第五步：按  保存，您会听到嘀一声响，存储成功。

第六步：按  两次，退出设置状态，回到正常挂机状态。

使用设置的各选项 和 选项的设置子项如下

1: 语言选择

可选项：中文 / ENGLISH

2: 数码录音

可选项：1 / 2 / 3 / 单段语音

3: 录音监听

可选项：1 / 2 / 3 / 单段语音

4: 背景音乐

可选项：正在监听.....

5: 背光控制

可选项：常关 / 自动 / 常开

6: 内线铃声选择

可选项：铃声 01 到 16

7: 外线铃声选择

可选项：铃声 01 到 16

8: 门口机铃声选择

可选项：铃声 01 到 16

9: 分机闹钟铃声选择

可选项：铃声 01 到 16

10: 设置分机闹钟时间

可选项：分机 001 到 032 00:00

清除分机 001 到 032

清除所有

11: 系统时间设置

可选项：00:00 00:00

20**-**-** 星期*

12: 清除计费话单

可选项：是 / 否

13: 系统查询

可选项：版本 *****

出局方式 间出 / 直出、呼出等级

14: 系统复位

可选项：是 / 否

15: 快速转移设置

可选项：是 / 否

16: 催挂振铃有效设置

可选项：是 / 否

& 直选号设置

PROGRAM


按  三次可以进入直选号设置，显示屏显示如下：

自选台设置

直选号 01 外线 001

此时，如按导航键的◀和▶可以对直选台设置中的“直选号”、“外线/分机”、“外线号/分机号”三项进行选择，选中某一项时，光标会移动到该选项。可以循环选择。


此时，如按导航键的▼和▲可以进行对被选中的选项进行调整，比如光标在直选号，

您可以在 1 到 12 之间调整，当然也可以直接按直选键  按键来调整。同样可以用这两个按键选

择“外线”或者“分机”来分配给对应的直选号；如果是外线，通过这两个按键可调整的范围是 1 到 8；如果是分机，通过这两个按键可调整的范围是 1 到 32。可以循环调整。

HOLD

STORE

当您设置好当前的直选号后，请按  键保存设置，此时您会听到嘀一声表示存储成功。

SP-PHONE

EXIT

然后您可以按  键一次退出直选号设置回到平常的待机状态。

以设置“直选键号 12 为内线 18”为例

PROGRAM

第一步：按  三次，进入直选台设置状态，显示屏显示如下：

直选台设置

直选号 **01** 外线 001

第二步：按 ▼ 或 ▲ 按键，将 01 调整到 12，或直接按直选键
显示屏显示如下：

直选台设置

直选号 **12** 外线 001

第三步：按 ► 键，将光标移动到“外线”，显示屏显示如下：

直选台设置

直选号 12 **外 线** 001

第四步：按 ▼ 或 ▲ 按键，将“外线”调整为“分机”，显示屏显示如下：

直选台设置

直选号 12 **分 机** 001

第五步：按 ▼ 或 ▲ 键，移动光标，显示屏显示如下：


直选台设置


直选号 12 外线 **001**

第六步：按▼ 或 ▲ 键，将 001 调整到 018，显示屏显示如下：


直选台设置

直选号 12 外线 **018**

第七步：按  保存，您会听到嘀一声响，存储成功。



第八步：按  一次，退出设置状态，回到正常挂机状态。

& 速 拨 设 置


按  四次可以进入速拨号码设置，显示屏显示如下：


速拨号码设置 01

此时，如按导航键的◀ 和 ▶ 可以对速拨的组号进行调整设置，可选择范围位 1 到 50，可以循环调整。选择好组号后，直接按数字键盘将您所要的号码输入。如果发现输错，请重新选择组号，再次将正确的号码输入。


当您设置好当前的速拨号码后，请按  键保存设置，此时您会听到嘀一声表示存储成功。然后您可以按  键一次退出速拨号码设置回到平常的待机状态。

以设置速拨组第 20 号的号码为“010114”为例


第一步：按  四次可以进入速拨号码设置，显示屏显示如下：

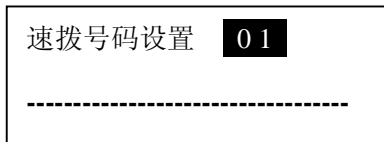

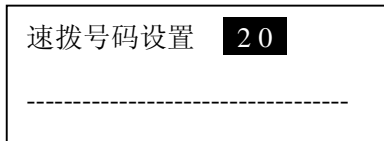

第二步：按 ◀ 或 ▶ 将速拨号设置为 20，显示屏显示如下：

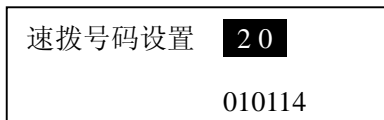

第三步：直接按数字键“010114”，屏幕显示如下：




第四步：按  保存，您会听到嘀一声响，存储成功。

第五步：按  一次，退出设置状态，回到正常挂机状态。

& 系统编程设置

PROGRAM

按  两次可以进入系统编程状态，显示屏显示如下：

系统编程状态

◀ ▶ 进入

您会看到 ◀ ▶ 进入 在闪烁，此时您可以按导航键的 ◀ 和 ▶ ，显示屏显示如下：

输入系统密码

* * * *

我们可以看到 “* * * * ” 在闪烁，此时您需要通过数字键盘输入四位已设置的密码，出厂默认密码为 “0000”。在您输入第一个密码时，第二个 “*” 会闪烁，提示您输入第二位个密码，依次类推。当您输入的密码错误时，您会听到三声 “嘀嘀.....” 警告声，而且第一个 “*” 会闪烁，提示您再次输入密码。当您输入的密码正确后，显示屏显示如下：

数据处理中.....

请等候

大概过 15 秒后显示屏显示如下：



◀ ▶ 选择


系统参数

▼ ▲ 进入


此时的光标在系统参数的图标上，您可以按导航键的◀和▶来选择您需要调整的哪一类别的参数，有“系统参数”、“内线参数”和“外线参数”三大类别，光标会根据您的选择而移动。

当您选择好类别后，您可以按▼和▲进入到此类别的各选项的选择，比如说您选择的是“内线参数”设置，按此两键你可以进入到内线参数的选项选择，如有“内部来电显示加发”、“分机出局方式”……和“夜间分机使用外线设置”等等选项，可以循环选择。此时：




1》如果您按  按键一次您将再次回到类别选择菜单，两次的话将回到平常挂机状态；

2》如果您按◀和▶按键将进入您所选项的设置。比如您当前要设置的是“分机出局方式”，则屏幕显示如下：

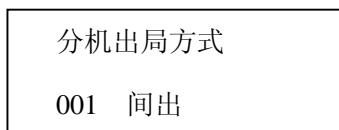


此时，您可以按◀和▶按键来选择设置子项，按▼和▲按键调

整设置子项的参数。当您设置好后，请  及时保存，此时您会听到



嘀一声表示存储成功。如果您还要继续设置其他参数，您可以按一次退回到上一层菜单，选择同一类别的其它选项；或者按两次退回到类别选择菜单，选择类别；或者按三次退出系统编程设置，此时显示屏显示如下：

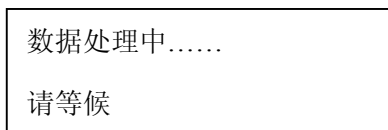


大概 15 秒后，话机会处于正常挂机状态。如果您设置了参数，没有保存起来，当您退出系统编程菜单时，是不会出现如上所示的显示状态的。

以设置分机 20 的出局方式为直接出局为例


PROGRAM

- u 第一步：按  两次可以进入系统编程状态，显示屏显示如下：

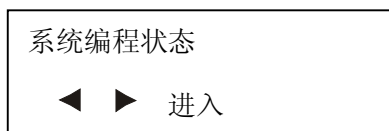


◀ ▶ 进入 在闪烁

- u 第二步：按 ◀ 或 ▶ ，屏幕显示如下所示，“*****”会不断闪烁；

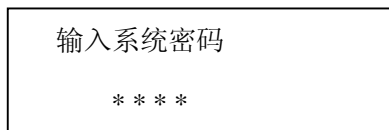


- u 第三步：输入已设置的密码，出厂默认密码为“0000”，输入密码正确时，显示屏显示如下：

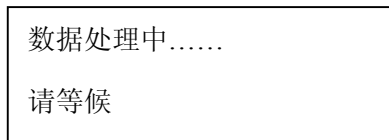


如果输入错误密码，会听到三声“嘀嘀.....”，第一个“*”会闪烁，提示重新输入密码。


- u 第四步：大概需要 15 秒左右，显示屏显示如下：

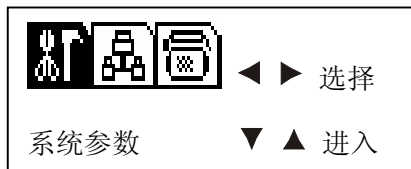

- u 第五步：按 ◀ 或 ▶ 按键，选择“内线参数”，显示屏显示如下：

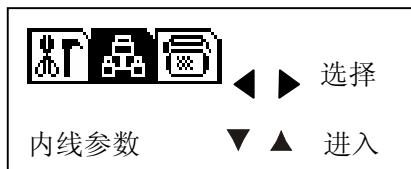

- u 第六步：按 ▼ 两次，或按 ▲ 11 次，显示屏显示如下：

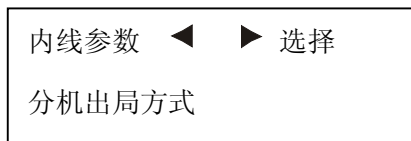

- u 第七步：按 ▶ 按键一次，显示屏显示如下：

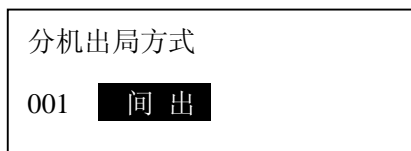


图 4.1

如果继续按 ▶ 按键，可选择的项目如图 1、图 2、图 3 所示：

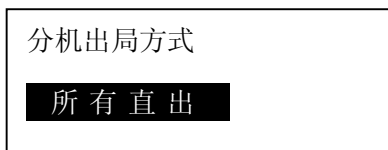


图 4.2

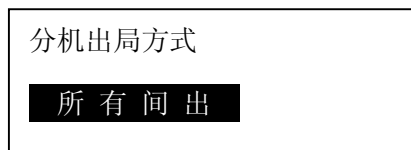


图 4.3

- u 第八步：按 ▶ 按键，将光标调整至如图 4 所示。



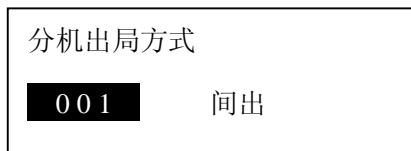



图 4.4


- u 第九步：按 ▼ 或 ▲ ，将分机调整到 20 ，显示屏显示如下

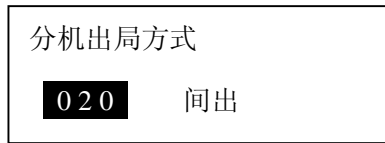

- u 第十步：按 ► 按键，将光标移至如下图所示，

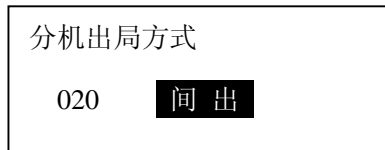

- u 第十一步：按  保存，您会听到嘀一声响，存储成功

- u 第十二步：按  三次，退出编程设置状态，回到正常挂机状态。

依次看到如图 4.5、图 4.6、图 4.7

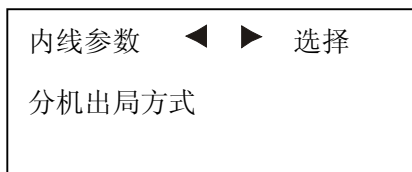


图 4.5

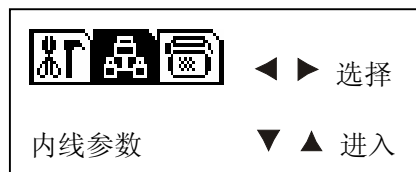


图 4.6

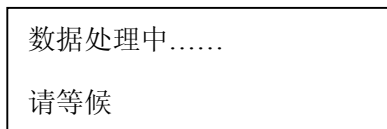


图 4.7

设置成功

注：

- I 所有的分机号都是指我们交换机 601---632 的接口。比如“分机 001”是指交换机的 601 接口，“分机 032”是指交换机的 632 接口，依此类推。
- I 所有的外线好都是指我们交换机 LINE1 --- LINE8 的接口，比如“外线 01”是指交换机的 LINE1 接口，依此类推。
- I 当重新设置了“内线参数”中的“弹性编码”后，请重新连接功能话机。

编程设置各类别选项 和 选项的设置子项如下

系 统 参 数

1: 语言选择

可选项： 中文 / ENGLISH

2: 恢复出厂状态

可选项： 是 / 否

3: 密码修改

4: 闪断（拍叉转移用）时间设置

可选项： 0.1 秒 到 2 秒

5: 总机设置

可选项：

第一总机 分机 001 到 032

第二总机 分机 001 到 032

6: 自动值班不拨号处理

可选项： 释放外线 / 转移总机

7: 二次来电发号模式

可选项：

FSK / DTMF

FSK / DTMF

<p>8: 二次来电收号模式</p> <p>可选项: 自动 / FSK&DTMF / DTMF / FSK</p> <p>9: 门口机设置</p> <p>可选项: 第一门口机 001 到 016 第二门口机 001 到 016 清除第一门口机 清除第二门口机</p> <p>10: 门口机振铃分机</p> <p>可选项: 分机 00000000 第一个零表示第一路分机, 最后一个 0 表示第八路分机, 0 表示不振铃, 1 表示振铃 清除</p>	<p>11: 计费模式</p> <p>可选项: 延时计费 00 到 99 秒 反极计费</p> <p>12: 日夜服务切换方式</p> <p>可选项: 自动 / 人工</p> <p>13: 日间服务时间</p> <p>可选项: 开始时间 00:00 结束时间 00:00</p> <p>14: 电脑话务有效设定</p> <p>可选项: 日夜有效 / 夜间有效 / 日间有效</p>
---	--

内线参数

<p>1: 内部来电显示加发</p> <p>可选项: 加发 ** 清除</p> <p>2: 分机出局方式</p> <p>可选项: 001 到 032 间出 / 直出 所有直出 所有间出</p>	<p>3: A 组呼出字头限制</p> <p>可选项: 序号 01 到 16 - **** 清除所有 清除 01 到 16</p> <p>4: B 组呼出字头限制</p> <p>可选项: 序号 01 到 16 - **** 清除所有 清除 01 到 16</p>
--	---

5: 呼出字头特许

可选项: 序号 01 到 16 - *****
清除所有
清除

6: 呼出限时

可选项:
分机 001 到 032 --- 不限制
(01 到 99 秒)

7: 弹性编码

可选项: 恢复
长度 1 到 4
所有参照分机 1
分机 001 to 032 --- *****

8: 随身密码

可选项:
序号 01 到 32 -- ***** (密码)
--- 0 到 6 (等级)
清除 01 到 32 CLEAR 01
清除所有 CLR ALL

9: 日间分机呼出等级

(DAY SEV. GRADE)

可选项:
分机 001 到 032 - 00 到 6 (等级)
统一 00 到 6 (等级)

10: 夜间分机呼出等级

(NIGHT SEV. GRADE)

可选项:
分机 001 到 032 - 00 到 6 (等级)
统一 00 到 6 (等级)

11: 日间外线使用权

可选项:
分机 001 到 032 - 00000000
第一个零表示第一路外线, 最后一个 0 表示第八路外线, 0 表示使用, 1 表示禁用
允许所有分机 - 外线 01 到 08
禁止所有分机 - 外线 01 到 08

12: 夜间外线使用权

可选项:
分机 001 到 032 - 00000000
第一个零表示第一路外线, 最后一个 0 表示第八路外线, 0 表示使用, 1 表示禁用
允许所有分机 - 外线 01 到 08
ON ALL EXT - CO 01 TO 08
禁止所有分机 - 外线 01 到 08
OF. ALL EXT - CO 01 TO 08

外 线 参 数

1: 中继话务量分配

可选项: 循环 / 次序

2: 值班方式 **CO.OP.MODE**

可选项: 外线 01 到 08 自动 / 人工
所有人工
所有自动

3: 外线转移无接回振 **CO.TR.CA.BK.**

可选项: 回主转分机 / 不回主转分机

4: 日间外线呼入振铃 **DAY CO. CA. IN**

可选项: 外线 01 到 08 - 00000000 > 00000000

第一个零表示第一路分机, 最后一个 0 表示第 16 路分机, 0 表示不振铃, 1 表示振铃

清除 01 到 08 CLEAR 01 TO 08

5: 夜间外线呼入振铃 **NHT.CO.CA.IN**

可选项: 外线 01 到 08 - 00000000 > 00000000

第一个零表示第一路分机, 最后一个 0 表示第 16 路分机, 0 表示不振铃, 1 表示振铃

清除 01 到 08 CLEAR 01 TO 08

6: 路由中继分组

可选项: 外线 01 到 08 普通 / 特殊
所有普通
所有特殊

7: 初始化路由功能

可选项: 是 / 否

8: 路由功能设置

可选项: 关闭 / 人工 / 自动

9: 特殊忙用普通

可选项: 是 / 否

10: 普通可打出打入

可选项: 是 / 否

11: 特殊可打出打入

可选项: 是 / 否

12: 特殊中继出局号

可选项: 0 到 8

13: 特殊中继路由字头

可选项: 序号 01 到 16 -- ***
清除 01 到 16

14: 中继呼入时振铃延时

可选项: 是 / 否